


Ярославский завод промышленного водоочистного оборудования

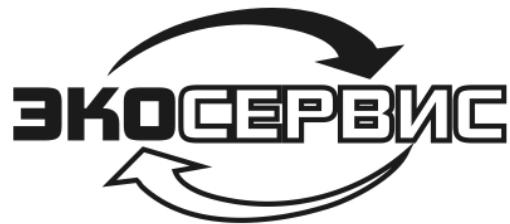

ФФУ-2М

Флотационно-фильтрационная установка


ISO 9001:2008

(4852) 74-12-03, 74-12-04

www.ecosvc.ru

ПАСПОРТ

ФФУ-2М.00.000 ПС

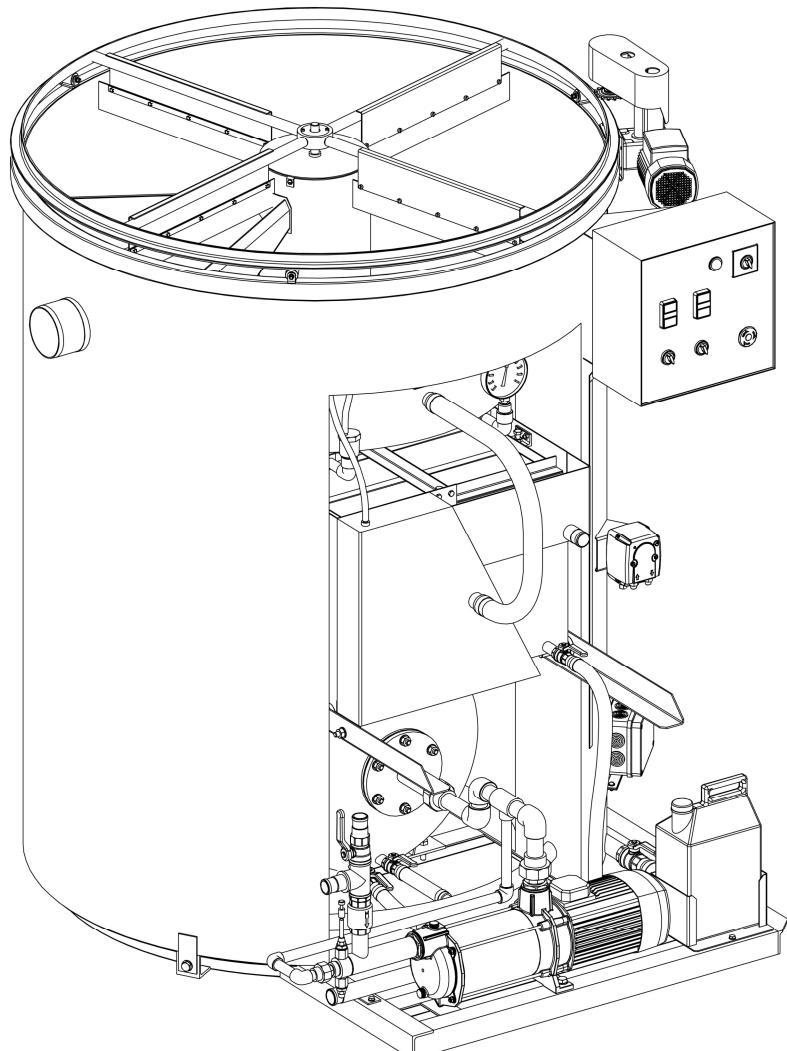

г. Ярославль

Введение

Настоящий паспорт предназначен для ознакомления с устройством, правилами монтажа и эксплуатации, соблюдение которых обеспечивает эффективную безопасную работу оборудования, а так же выполнение санитарных и экологических требований.

*Изображение на обложке, является элементом дизайна и не отражает внешний вид и комплектацию данного оборудования.

Содержание

1	Общие сведения	4
2	Технические данные и характеристики	4
3	Состав и комплект поставки	6
4	Устройство и работа установки	8
5	Требования по безопасности	9
6	Требования по эксплуатации	10
7	Электрооборудование	11
8	Упаковка, транспортирование и хранение	12
9	Гарантийные обязательства	13
10	Свидетельство о приемке	14

Приложения

1. «Установка «ФФУ-2М» Габаритный чертеж
2. Эксплуатационный журнал

1. Общие сведения

- 1.1. Флотационно-фильтрационная установка модели ФФУ-2М ТУ 4859-001-47154242-2001, именуемая в дальнейшем установка, предназначена для очистки сточных вод после мойки автомобилей, агрегатов, деталей, тары и т. д.; ливневых вод гаражей, автостоянок, пром. предприятий; промышленных сточных вод мясокомбинатов, масложировых производств; и других типов сточных вод от нефтепродуктов, масел, жиров, взвешенных веществ, гидроксидов металлов.
- 1.2. Установка предназначена для эксплуатации только в закрытых производственных помещениях, температура воздуха в которых исключает замерзание воды в емкостях и трубопроводах.
- 1.3. Установка выпускается в 2-х модификациях:
 1. Для использования в комплексе с заглубленным накопителем стоков.
 2. Для использования в комплексе с надземным блоком вспомогательных емкостей «Моноблок-2» (очистка сточной воды и обратное водоснабжение);
- 1.4. Установка может использоваться в составе очистных сооружений в качестве промежуточного или заключительного звена для повышения производительности и степени очистки;
- 1.5. Очистка сточных вод на установке «ФФУ» может производиться как с применением реагентов (коагулянтов, флокулянтов) так и без таковых, в зависимости от типа стоков и требований к очищенной воде.
- 1.6. На установки серии «ФФУ» имеются:
Экспертное заключение №9783 от 29.12.2011г.,
 - Сертификат соответствия №РОСС RU.АГ80.Н02264 от 16.09.2014г.
 - Декларация таможенного союза ТС № RU Д-RU.АЛ16.В.09129 от 25.06.2013г.

2. Технические данные и характеристики

2.1. Технические данные и характеристики установки приведены в таблице 1:

Таблица 1

Показатель	Значение
Производительность, м ³ /ч	1,8...2,2
Рабочее давление в сатураторе, МПа	0,54...0,58
Время сатурации не менее, мин	2,5
Время флотации, мин	21...24
Объем загрузки фильтра, м ³	0,15
Габаритные размеры, мм	
Длина	1450
Ширина	1330
Высота	1720
Масса транспортная, кг не более	370
Масса рабочая, кг не более	1000
Питающая сеть, ~ трехфазная, В	380
Установочная мощность, кВт	2,8

Температура очищаемой воды – до 35°C.

Установка в стандартном исполнении не предназначена для очистки химически агрессивных жидкостей, либо сточных вод обладающих повышенной коррозионной активностью.

Показатель pH очищаемой воды должен находиться в пределах 6,5 – 8,5 ед.

В другом случае следует использовать установку, выполненную из нержавеющих материалов.

Рекомендуемый режим работы установки – не более 16 часов в сутки.

2.2. Показатели очистки.

Степень очистки на установках «ФФУ» зависит от типа сточных вод, фильтрующего материала, типа и дозы применяемого реагента.

Для нефтесодержащих сточных вод (автомоек, ливневых вод, и др.) степень очистки по основным ингредиентам соответствует табл. 2:

Для очистки сточных вод на установках «ФФУ» допускается применять следующие виды реагентов:

- Коагулянты - соли алюминия III, железа II, III;
- Катионные флокулянты.

Таблица 2

Загрязнители	Вход на установку	Показатели очистки	
		Локальная*	Глубокая**
Взвешенные вещества, мг/л	50...200	15...40	3
Нефтепродукты, мг/л	10...100	1...5	0,15...0,4
БПКп	50...200	15...50	6
ХПК	100...400	40...80	30

* без использования фильтра и реагентов;

** Показатели очистки указаны для работы установки с использованием реагентов, загрузка встроенного фильтра – активированный уголь.

3. Состав установки и комплект поставки

Общий вид установки «ФФУ-2М» показан на рис.1.

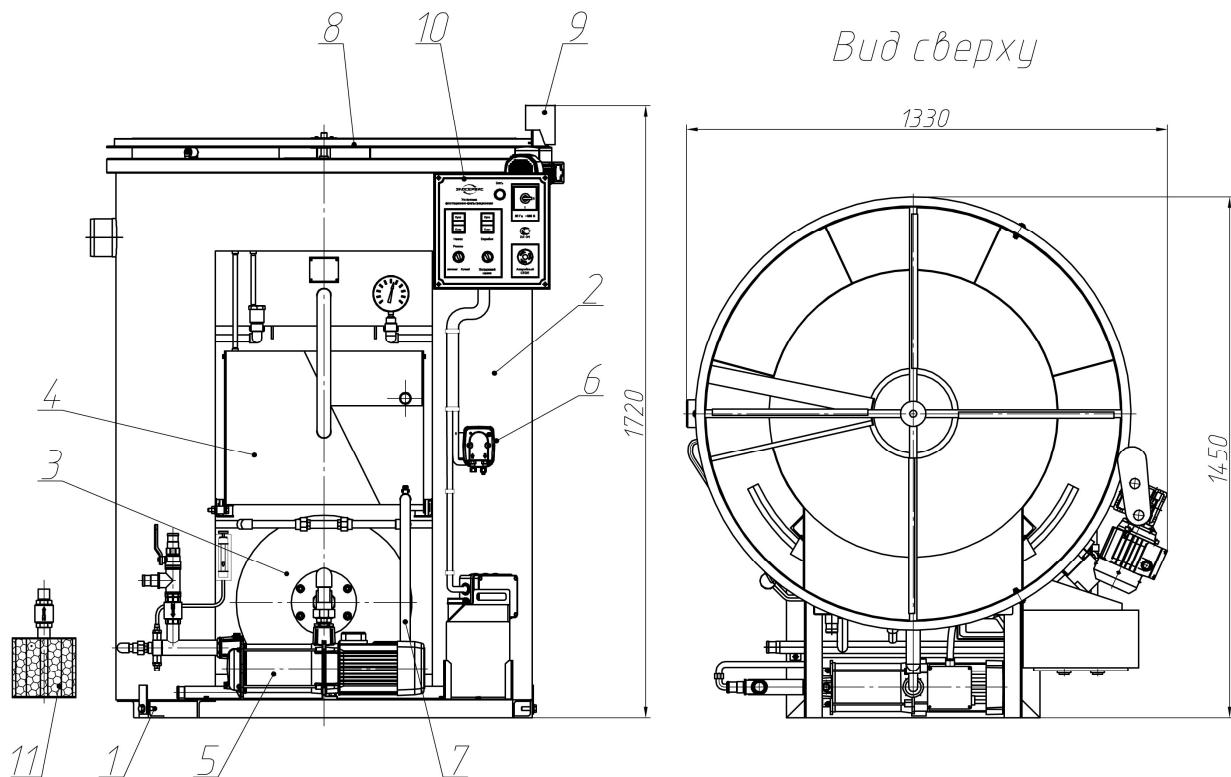


Рис.1. Общий вид установки «ФФУ-2М»

Состав установки соответствует таблице 3:

Таблица 3

*Поз.	Наименование	Обозначение	Кол.	Прим.
1	Рама		1	
2	Флотационная ёмкость			
3	Сатуратор		1	
4	Засыпной фильтр		1	Стандартная загрузка фильтра - пенополиуретановая крошка (10...20 мм)
5	Насосный агрегат	PRISMA 35-6N	1	
6	Насос-дозатор	B-V 04/03	1	2 л/час
7	Бачок для реагента 5 л.		1	
8	Шламоудалитель			
9	Привод шламоудалителя	NMRV/030 АИС56В4У3	1	
10	Пульт управления		1	
11	Заборный фильтр		1	
-	Комплект датчиков уровня		1	См. п.10 настоящего паспорта

* Позиции по рис 1.

Комплект поставки установки «ФФУ-2М» соответствует таблице 4:

Таблица 4

№	Обозначение	Кол.	Прим.
1	Установка флотационно-фильтрационная «ФФУ-2М» в сборе	1	
2	Насос-дозатор В-В 04/03	1	
3*	Заборный фильтр клапаном и шлангом Ду32 – 5м.	1	
4	Сливной шланг Ду32 – 5м.	1	
5	Шланг сброса очищенной воды Ду32 – 2м.		
6	Патрубок сброса шлама Ду100, 90°	1	ПНД
7	Комплект датчиков уровня, согласно схемы подключения (см. п.10 настоящего Паспорта)		
	Схема подключения №1 датчик ДС-1 – 3 шт. и электроды: 1,0 м – 2 шт.; 0,5 м – 1 шт., комплект	1	
	Схема подключения №2 Поплавковый выключатель с кабелем, шт	1	
	Схема подключения №3 Поплавковый выключатель с кабелем, шт	2	
8	Реагент для очистки воды «Аква-Аурат-18»	10 л	
9	Паспорт «ФФУ-2М»	1	
10	Паспорт на насос Prisma 35-6N	1	
11	Паспорт на мотор-редуктор NMRV/030	1	
12	Паспорт на насос-дозатор BV-04/03	1	
13	Паспорт на поплавковый выключатель МАС3	1	
14	Руководство по эксплуатации «ФФУ-2М»	1	
15	Инструкция по применению реагента	1	

* Взамен заборного фильтра возможна дополнительная установка погружного насоса.

4. Устройство и работа установки

Установка «ФФУ-2М» (рис. 1) включает металлическую раму 1 со смонтированными на ней флотационной емкостью 2, сатуратором 3, встроенным фильтром 4, насосным агрегатом 5 насосом-дозатором 6, бачком для раствора реагента 7, механизмом шламоудаления 8 с приводом 9, пультом управления 10, соединенными системой трубопроводов с арматурой (краны, клапана).

Пульт управления 10 установки «ФФУ-2М» закреплен на флотационной емкости 2, в верхней части с правой стороны. В составе пульта имеется система автоматического управления. Автоматический режим работы обеспечивается поплавковым выключателем.

Все емкости установки «ФФУ-2М» стандартно выполнены из низкоуглеродистой стали и покрыты антикоррозионными лакокрасочными материалами.

Под заказ выпускаются установки из нержавеющей стали.

Нас установке «ФФУ-2М» производится последовательная очистка сточной воды двумя способами:

- напорная (реагентная) флотация по прямоточной схеме,
- фильтрация в слое зернистой загрузки (доочистка),

Забор воды на установку производится насосом 5 (самовсасыванием). При глубине всасывания более 2,5...3 м вода на очистку подается погружным насосом (поставляется дополнительно).

Подача атмосферного воздуха (подсос) осуществляется эжекцией в насос 5. Раствор реагента подается в насос 5 и насосом-дозатором 6. Смешение воды с реагентом и растворение воздуха в воде производится в сатураторе 3 под давлением 0,54...0,58 МПа.

Флотационная очистка осуществляется в емкости 2. Шлам, образующийся при очистке воды снимается врачающимся шламоудалителем 8.

Очищенная флотационным способом вода самотеком поступает на встроенный фильтр (на глубокую очистку).

Если нет необходимости в глубокой очистке вода может сбрасываться непосредственно поле флотации.

Встроенный фильтр представляет собой металлическую сварную емкость, загружаемую фильтрующим зернистым материалом.

Движение воды в фильтре производится снизу – вверх через слой загрузки.

Стандартная загрузка фильтра пенополиуретановая крошка (10...20 мм).

При сбросе очищенной воды в водоем либо на рельеф местности следует для загрузки фильтра использовать сорбционные материалы (активированный уголь, шунгит и т.п.). Рекомендуемый фракционный состав фильтрующих материалов – 3...5 мм.

Сброс воды после фильтрации осуществляется самотеком.

5. Требования по безопасности

Общие требования

7.1. К работе с оборудованием установки допускается персонал не моложе 18 лет, ознакомленный с ее устройством и имеющий допуск для работы на электроустановках напряжением 380 В.

7.2 Обслуживающий персонал обязан:

- знать устройство и назначение органов управления и настройки,
- уметь определять неисправности,
- содержать в чистоте рабочую зону,
- иметь необходимые инструменты и материалы для обслуживания оборудования.

7.3. Запрещается эксплуатация оборудования установки в помещении с повышенной влажностью.

7.4. Запрещается опираться и вставать на агрегаты и трубопроводы оборудования.

7.5. Все соединения трубопроводов и шлангов должны быть надежными и герметичными во избежание утечек, разрывов и попадания воды на электрооборудование.

Электробезопасность

7.6. Оборудование установки должно быть заземлено, подключение электропитания выполнить в соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ).

7.7. Все ремонтные работы производить только при отключенном электропитании.

7.8. После проведения монтажных или ремонтных работ к эксплуатации оборудования приступать после проведения испытаний по электробезопасности (измерение: сопротивления между заземляющим болтом и любой металлической нетоковедущей частью оборудования; сопротивления изоляции между токоведущими цепями и корпусом оборудования; испытание изоляции токоведущих цепей на пробой).

7.9. Категорически запрещается эксплуатация оборудования без заземления.

6. Требования по эксплуатации

6.1. Установка «ФФУ-2М» должна быть установлена в отдельном отапливаемом помещении с температурой воздуха не ниже +5 °C, защищенном от влаги. Помещение должно быть оборудовано вентиляцией и освещением.

6.2. «ФФУ» устанавливается на ровный бетонный пол. Требуется установка по уровню с отклонениями не более ± 5 мм.

6.3. Габаритные и привязочные размеры установки показаны в Приложении 1.

6.4. Перед установкой следует обеспечить зону обслуживания 800...1000 мм. с боковых сторон зона обслуживания не менее 600 мм.

6.5. Сточная вода, поступающая на очистку в «ФФУ» не должна содержать абразивных включений. Для стандартного исполнения «ФФУ-2М» реакция pH очищаемой воды должна находиться в пределах 5,0...10,0.

6.6. Диаметры подводящих и отводящих трубопроводов должны соответствовать диаметрам соответствующих патрубков.

6.7. Глубина всасывания загрязненной жидкости насосом установки не должна превышать 3 м. При большей глубине следует предусматривать подачу воды на установку с помощью дополнительного (погружного) насоса.

6.8. Сброс очищенной воды с установки осуществляется самотеком. Во избежание образования воздушных пробок перегиб сбросного трубопровода не допускается.

6.9. Ввод реагента следует предусматривать при высоких исходных загрязнениях сточной воды, либо повышенных требованиях к степени очистки. Тип и доза реагента принимаются на основании технологических исследований.

6.10. Эксплуатация установки осуществляется в соответствии с прилагаемым «Руководством по эксплуатации», либо с инструкцией составленной при выполнении пуско-наладочных работ.

7. Электрооборудование

Установка «ФФУ-2М» предназначена для подключения к 3-х фазной сети переменного тока напряжением 380.

Подключение установки производится В 4-х жильным кабелем с сечением жилы не менее 2,5 мм² через отдельный 3-х полюсный автоматический выключатель I_{расч.}=16А.

Установка подключается к контуру заземления.

Подключение производится в соответствии с «Правилами устройства электроустановок».

Установки «ФФУ-2М», работающие самостоятельно и установки, применяемые в комплексе с «Моноблоками» комплектуются различными пультами управления.

Подключение электропитания и электрооборудования производится через монтажную коробку, установленную в правой части «ФФУ-2М» над рамой.

Для подключения компрессора (для «Моноблока») и погружного насоса над монтажной коробкой закреплены розетки.

Электрическая схема управления установки «ФФУ-2М» обеспечивает работу установки в ручном и автоматическом режиме.

Автоматический режим работы установки обеспечивает поплавковый выключатель, устанавливаемый в накопителе сточной воды (см. Руководство по эксплуатации п. Установка датчиков уровня).

Принципиальная схема установки «ФФУ-2М» и схема подключения показаны в прилагаемом «Руководстве по эксплуатации».

Спецификация электрооборудования установки «ФФУ-2М» указана в таблице 5.

Таблица 5

№	Наименование	Кол.	Прим.
1	Насосный агрегат PRISMA 35-6N с электродвигателем 2.7 кВт, 2900 об/мин, 380 В,	1	
2	Мотор-редуктор NMRV/030 с электродвигателем АИС56В4У3 0,09 кВт, 1450 об/мин, 380 В,	1	
3	Насос-дозатор В-В 04/03, 6 Вт, 220 В,	1	
4	Погружной насос 220 в, не более 0,5 кВт	-	Поставляется дополнительно (под заказ)

8. Упаковка, транспортирование и хранение

8.1 Установка «ФФУ-2М» поставляется в транспортной таре имеющей соответствующую маркировку:

Таблица 6

№ ящика	Комплектация	Габаритные размеры тары, мм, не более	Масса, кг, не более
1.	Установка «ФФУ-2М» в сборе Ящик 1.1 - Насос-дозатор в упаковке, - Заборный фильтр с клапаном и шлангом Ду 32 – 5 м., - Сливной шланг Ду 32 – 5 м., - Шлангброса очищенной воды Ду 32 – 2м. - Документация в комплекте согласно табл. 4. в упаковке - канистра с раствором реагента «Аква-Аурат-18» 10 л. *	1960 x 1440 x 1800 (h)	500

* Возможна комплектация реагентом другого типа.

Конструкция упаковочного ящика №1: поддон (высота 150 мм), каркас из деревянных брусков, обшитый листами ДВП.

Установка крепится к поддону металлическими болтами.

8.2. Перевозить оборудование следует в транспортной таре.

При безперегрузочных перевозках в закрытых видах транспорта допускается перевозить изделие без упаковки. При этом необходимо фиксировать груз.

Перемещение установки «ФФУ» производится погрузчиком, либо краном за монтажные отверстия, в перегородках, соединяющих внутреннюю и внешнюю обечайки. При перемещении не допускать деформации колеса шламоудаления.

8.2. Условия хранения оборудования в заводской упаковке – в соответствии с ГОСТ 15150-69, категория 2С. Допускается хранение в не отапливаемом складе, либо кратковременно – под навесом.

Срок сохраняемости изделия до ввода в эксплуатацию – 2 года. Срок транспортирования входит в общий срок сохраняемости изделия до ввода его в эксплуатацию.

Срок хранения расходных материалов – согласно прилагаемым документам.

9. Гарантийные обязательства

9.1. Изготовитель гарантирует соответствие оборудования техническим характеристикам при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и технического обслуживания и монтажа. Гарантийный срок – 12 месяцев со дня продажи оборудования, но не более 18 месяцев с момента отгрузки оборудования со склада изготовителя.

9.2. Гарантийный срок не распространяется на расходные материалы: цепи, ролики, подшипники опор, неметаллические элементы скребкового транспортера, а так же на изделия не производимые изготовителем, со сроком установленной гарантии менее 12 месяцев: электронасосный агрегат, мотор-редуктор, насос-дозатор. Ремонт или замена данных изделий производится в соответствии с установленным гарантийным сроком.

9.3. На оборудование, монтаж которого проводился персоналом, не прошедшим обучение в фирме «Экосервис» или ее официального представителя, либо с нарушением требований данного Паспорта, гарантийные обязательства не распространяются.

9.4. При эксплуатации оборудования с нарушением положений данного Паспорта и Приложений - изготовитель оставляет за собой право отказать эксплуатирующей стороне в гарантийном обслуживании.

9.5. Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в существующую конструкцию (с уведомлением покупателя), не ухудшающих заданные параметры установки.

9.6. Лицо, ответственное за эксплуатацию и обслуживание комплекса, должно регулярно заполнять рабочий журнал (Приложение 4) с указанием:

- перечня проведенных регламентных работ, ремонтов, замены комплектующих и узлов, обнаружения неисправностей и мер, принятых для их устранения;
- даты проведения работ
- ФИО и подпись, ответственного лица.

9.7. Отсутствие данного журнала, отсутствие записей в журнале о выявленных неисправностях и мерах принятых для их устраниния, являются причиной для отказа в гарантийном обслуживании.

9.8. Отсутствие заводской маркировки, клейм производителя, шильдика с указанием серийного номера, несанкционированные изменения в конструкции оборудования - являются причиной для отказа в гарантийном обслуживании.

Порядок действий в случае обнаружения недостатков в течение Гарантийного срока:

- В случае обнаружения в течение Гарантийного срока недостатков в работе оборудования, эксплуатирующая сторона в течение 3 (трех) рабочих дней с даты обнаружения таких недостатков направляет Известителю соответствующее письменное уведомление об этом, в котором указывает перечень выявленных недостатков.
- Известитель в течение 3 (трех) рабочих дней выдает рекомендации по устранению неисправностей, с учетом использования ЗИП, силами эксплуатирующей стороны.
- Если устранить неисправность по ранее выданным рекомендациям не возможно, то Поставщик принимает все меры по устранению неисправности в разумные сроки.

Гарантийный срок увеличивается на тот период времени, в течение которого Заказчик не мог эксплуатировать поставленный комплекс вследствие указанных в настоящем разделе недостатков.

10. Свидетельство о приёме

Флотационно-фильтрационная установка **ФФУ- 2М**

заводской номер _____

соответствует комплекту документации и техническим условиям
ТУ 4859-001-47154242-2001 и признана годной к эксплуатации.

Комплект датчиков уровня. Схема подключения № _____

№1. Датчик ДС-1 – 3 шт. и электроды: 1,0 м – 2 шт.; 0,5 м – 1 шт.

№2. Поплавковый выключатель с кабелем – 1 шт

№3. Поплавковый выключатель с кабелем – 2 шт

Дата выпуска _____

Представитель цеха-изготовителя _____

Представитель ОТК _____

Штамп ОТК _____

Дополнительные сведения _____

Расхождения в описании и исполнении установки возможны ввиду технического усовершенствования конструкции.